


MONTASJE- OG BRUKSANVISNING for BRASSMAN oljeovn

Oljefyrt ovn med stor kapasitet for oppvarming av telt, hytter m.m.

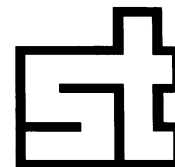



1. PLASSERING AV OVN

Ovnen skal plasseres i vater.

2. MONTERING AV RØKRØR

Våre røkrør er i rustfritt stål og leveres i meter- eller halvmeter lengder. Etter 90° bend ut fra ovn, må avtrekksrøret være minst 1,5m loddrett opp. Aluminiumsrør må ikke brukes.

3. OLJETANK OG RØRFORBINDELSE

Tank opphenges med bunn maks. 2000mm og min. 200mm over oljeregulatoren nivåmerke. Tanken har avstengning med klemfittings til 8 mm kobberør.

4. REGULATOR

Det er viktig at det finmaskede filteret i bunnen av regulatoren holdes rent. Standard leveres ovnen med regulator innstilt for parafin. Kan også leveres med regulator innstilt for diesel. Brennstofftype oppgis ved bestilling.

5. RENSENÅL

For å fjerne slagg ved oljeinnløpet i bunnen av brennerpotta, føres rensenåla inn/ut et par ganger. Under normal bruk skal rensenåla være trukket lengst mulig ut.

Hvis ovnen slukkes og potta blir stående med brennstoff i bunnen, kan denne fjernes ved å trekke ut rensenåla. Eventuell rest i bunnen av brennerpotta fjernes.

OPPTENNING

Til opptenning kan brukes sprittabletter, tennvæske, rødsprit, eller annen lett antennelig væske. Imidlertid må aldri bensin eller lignende brukes.

Regulatorgrepet stilles på PILOT og ca. 5 cl (tilsvarende 1/3 kaffekopp) helles i brennerpotta og antennes umiddelbart. Etter 5-10 min. stilles regulatorgrepet i ønsket posisjon.

TENN ALDRI

1. en varm ovn
2. en ovn med mye olje i brennerpotta

FØR FØRSTE GANGS OPPTENNING

Kontroller om turbolator og brennerringer ligger korrekt.

6. VEDLIKEHOLD

Ovnen må renses når den ikke lenger brenner med ren og klar flamme.

Under rengjøring må alle hull i brennerpotta renses – også de hullene som finnes ca. 30mm over pottebunnen. Hele avtrekksrøret må holdes rent.

Hullet i tankens lokk skal holdes åpent, da det ellers dannes vakuum i oljetanken med resultat at tilførselen svikter.

RENGJØRING AV OLJETILFØRSEL

Rens og tøm brennstofftanken for vann og slam.

Rens eller skift filteret i bunnen av regulatoren. Bruk diesololje, parafin, bensin, eller blås rent med trykkluft.

7. SIKKERHET VED ANVENDELSE

BRASSMAN kan anvendes til midlertidig og permanent oppvarming. *Ovnen må ikke oppstilles direkte på brennbart materiale.* Det er viktig at det er tilstrekkelig avstand til brennbare materialer og at der er tilstrekkelig ventilasjon da ovnene bruker luft til forbrenningen.



oljeovner hos shelby teknikk siden 1968!